

# 1. Необходимые для работы инструменты




- Циркулярная пила с мелкими твердосплавными зубьями



- Киянка резиновая



- Рулетка измерительная (5м)



- Уровень лазерный



- Уровень строительный



- Дрель ударная



- Шуруповерт



- Пылесос промышленный



- Гаечный ключ 10



- Клей контактный (Tytan Classic Fix, суперсильный плюс MP-100 Момент Монтаж)

**Для правильной установки необходимо ознакомиться с инструкцией.**


- Все материалы поставляются в разобранном виде.
- Хранить только на ровной горизонтальной плоскости.
- Начинать установку только после завершения отделочных работ на объекте.
- Перед установкой необходимо выдержать конструктивные элементы на ровной горизонтальной поверхности в течение 36 часов при температуре не ниже +18 градусов.

# ОТБОЙНИК ПЛОСКИЙ

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Отбойник

1

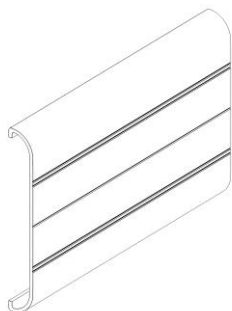


Демпфер

2



Клипса

3




Компенсатор

4



Торцевой элемент

5



# ОТБОЙНИК ПЛОСКИЙ

## 3. СБОРКА И УСТАНОВКА

